



廢氣處理設備【儲水槽清洗】操作手冊

一、 廢氣處理設備示意圖

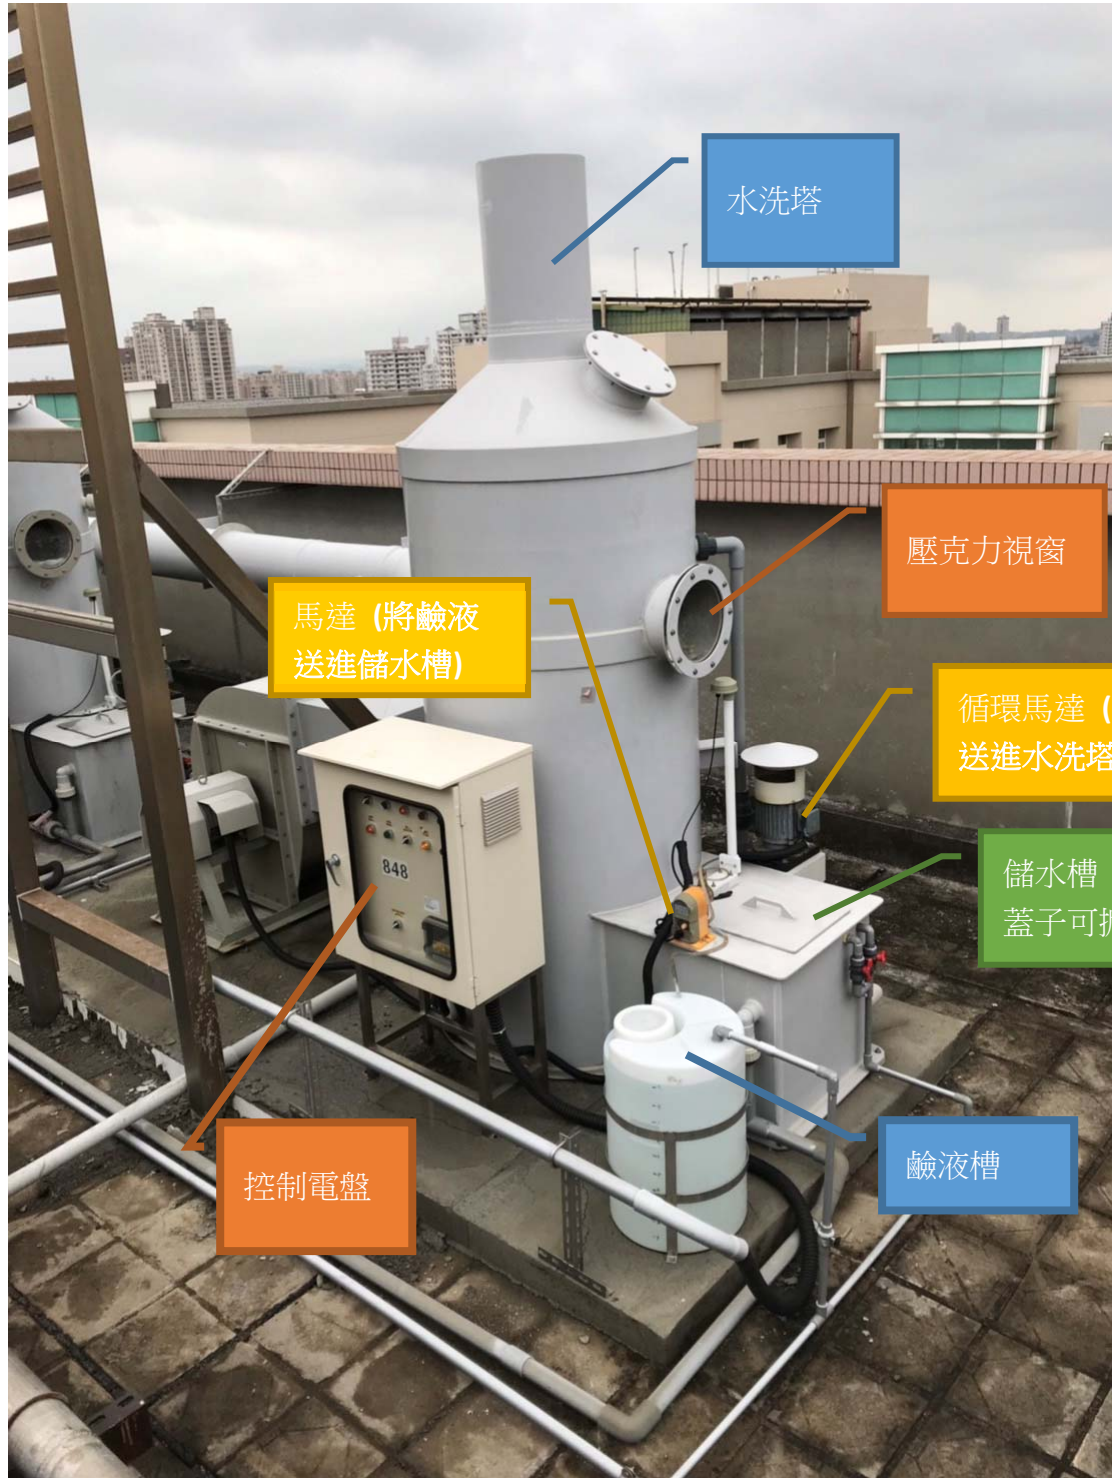

- 控制電盤

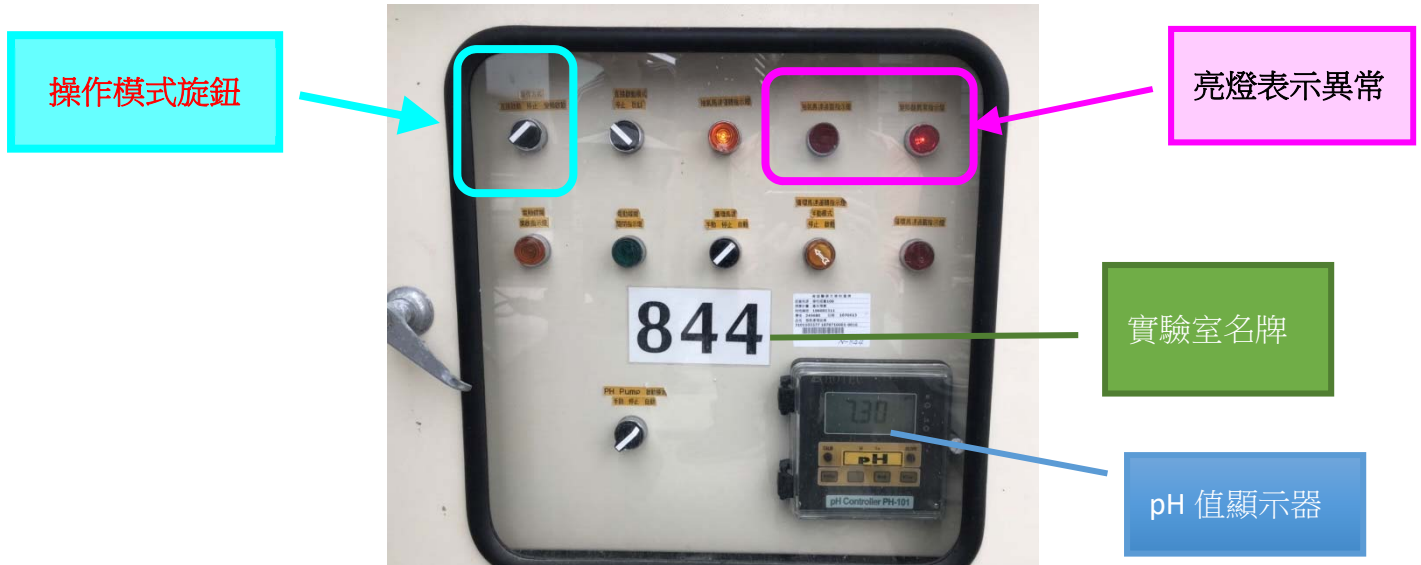

- 儲水槽



站在儲水槽這側，面對水洗塔

※**儲水槽進水開關**：儲水槽的正面。(進水開關有 2 個，左邊開關連結浮球可感應儲水槽水面高度，右邊開關則單純進水。)

※**儲水槽排水管路**：在儲水槽的左邊。

※**水洗塔進水管路**：在儲水槽的右邊。

二、 清洗步驟

1. 將控制電盤左上角「操作模式」旋鈕轉至中間「停止」處。此時，實驗室抽風櫥停止運轉。
2. 將儲水槽裡中間隔板拿出，中間隔板拿出前，請記得隔板方向。
3. 撈起儲水槽水面漂浮物。拿出之中間隔板若有髒汙，亦須清洗。
4. 關閉水洗塔進水管路。關閉時，開關方向應與水管垂直。



5. 將儲水槽進水開關閉閉。(進水開關有 2 個，左邊開關連結浮球可感應儲水槽水面高度，右邊開關則單純進水。)



6. 確認第 4、5 項開關皆已關閉(開關方向應與水管呈現垂直)後，將**儲水槽排水管路**打開(開關方向與水管呈現水平)，將儲水槽的水排出。排水時間將視儲水槽內液體濃稠度或管路是否塞住等情況而定。
7. 儲水槽裡水排出後，將底部沉澱物撈出，並清洗儲水槽內部。
8. 清洗完畢，關閉**儲水槽排水管路**，開啟 2 個**儲水槽進水開關**，開始進水。
9. 將清洗後之中間隔板放回儲水槽中。
※注意：隔板有一定安裝方向。
10. 儲水槽高度達以往水面高度後，關閉右邊(單純進水)之儲水槽進水開關，左邊(連接浮球) 儲水槽進水開關仍維持**開著**狀態。將**水洗塔進水管路**打開(開關方向應與水管呈現水平)。
11. 將控制電盤左上角「操作模式」旋鈕轉至右邊「變頻控制」處。此時，實驗室抽風櫥將開始運作。
12. 將撈出之漂浮物、槽底沉澱物裝袋，帶至樓層垃圾桶丟棄，勿放置於頂樓。